

CDT-1AM/CDT-1AMD

内蔵タイマー設定マニュアル


プログラムの設定には本体に付属されているリモコンが必要です。

今回は月曜日の22時55分に121CHに電源オンになり、23時55分に電源オフにタイマー設定する方法をご案内しています。


TIM01の設定により電源ONになり、TIM02の設定にて電源OFFになります。好みの設定にする場合は、マニュアルの⑭と⑲を参考に希望の時間に設定してください。

内蔵タイマーの設定


① チューナーの電源をONにします。「メニューボタン」を1回押してください。
画面が **LEVEL** になっている事を確認してください。

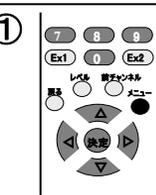


② 「◀」ボタンを2回押してください。
画面が **TIMER** になっている事を確認してください。

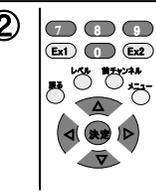

③ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **SLEEP** になっている事を確認してください。

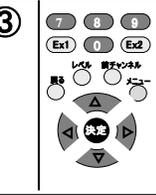


④ 「▶」ボタンを1回押してください。
画面が **TPLAY** になっている事を確認してください。

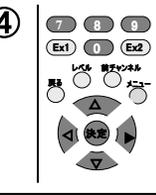


* タイマー機能のON/OFFを選択します *

⑤ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **OFF** の点滅になっている事を確認してください。

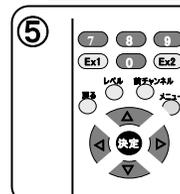


⑥ 「▶」ボタンを1回押してください。
画面が **ON** の点滅になっている事を確認してください。

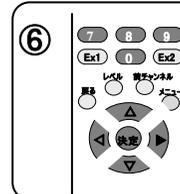


* タイマー機能をONにします *

⑦ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **ON** の点滅から点灯になっている事を確認してください。

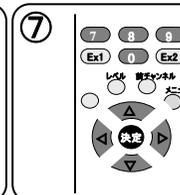


⑧ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **TIM01** になり01が点滅になっている事を確認してください。(この時「◀」「▶」ボタンでTIM01～16を選べます)

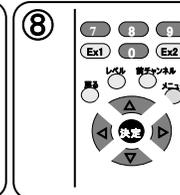

* TIM01にタイマーを設定します *


⑨ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **TIM01** の点灯になっている事を確認してください。

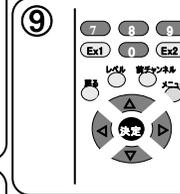

* 曜日の設定を行います *


(ALLは全ての曜日が選択されます)

⑩ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **ALL** の点滅になっている事を確認してください。

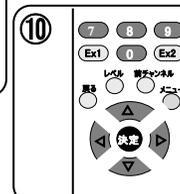


* 「▶」ボタン操作で月曜～日曜を選択してください *

⑪ 右向き「▶」ボタンを押してください。
画面が **MON** の点滅になっている事を確認してください。(ALLの場合、すべての曜日が選択されます。)

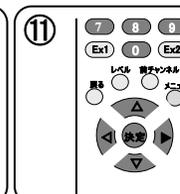


⑫ 「決定」ボタンを押してください。
画面が *** MON** の点灯になっている事を確認してください。(複数の曜日を指定する事で同時刻の動作設定ができます)

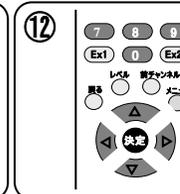


* 電源ONの時刻の設定をします *

⑬ 「◀」「▶」ボタンを押して下さい。
画面が **NEXT** になっている事を確認してください。

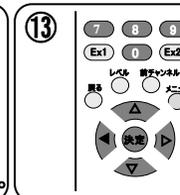

⑭ 「決定」ボタンを押してください。
チューナー電源ONの時__分をテンキーで入力します。
画面が **22_55** 「時」を入力後「決定」ボタンを押し「分」を入力し「決定」ボタンを押してください。

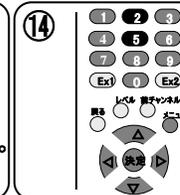


⑮ STARTが点滅します。「決定」ボタンを押してください。
画面が **START** の点灯になっている事を確認してください。



* 「◀」「▶」ボタンで聞く音源を選択します *

SAT(衛星受信) EXINP(外部入力)を選択できます

⑯ 「決定」ボタンを押してください。
画面が **SAT** の点滅になっている事を確認してください。

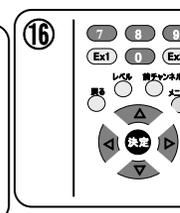

*** SAT(衛星受信)を選択します ***


①⑦ 「決定」ボタンを1回押してください。
画面が



の点灯になっている事を確認してください。

*** 受信するチャンネルを選びます ***

①⑧ 「決定」ボタンを押してください。
画面がチャンネル表示で

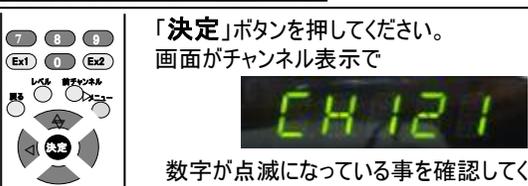

数字が点滅になっている事を確認してください。


①⑨ 「テンキー」ボタンで希望のチャンネルを入力し
「決定」ボタンを押してください。(例)CH121
画面が



の点灯になっている事を確認してください。


*** 再生ボリュームの設定をします ***

②⑩ 「決定」ボタンを押してVOL(ボリューム表示)を
表示させてください

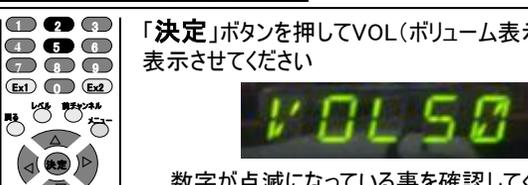


数字が点滅になっている事を確認してください。

②⑪ 「◀」「▶」ボタンで希望の音量入力後、
「決定」ボタンを押してください。

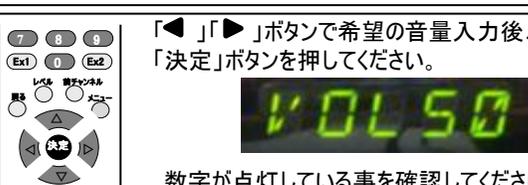


数字が点灯している事を確認してください。

②⑫ 「決定」ボタンを押してください。
画面が

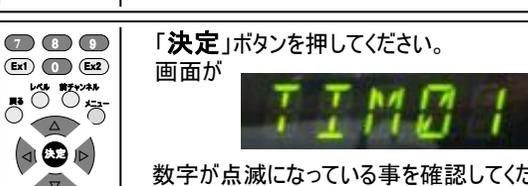


数字が点滅になっている事を確認してください。

②⑬ 「▶」ボタンを1回押してください。
画面が

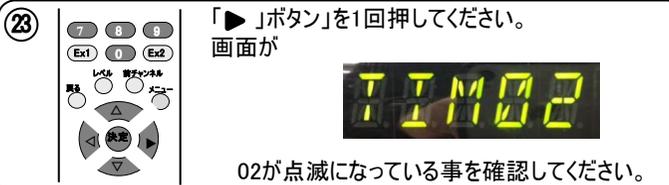

02が点滅になっている事を確認してください。


②⑭ 「決定」ボタンを押してください。
画面が

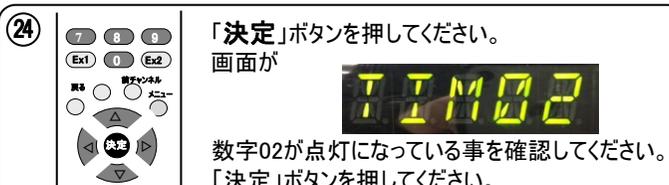

数字02が点灯になっている事を確認してください。
「決定」ボタンを押してください。


*** 曜日の設定を行います ***
(ALLは全ての曜日が選択されます)

②⑮ 「決定」ボタンを押してください。
画面が

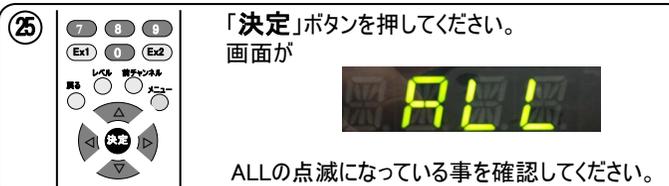


ALLの点滅になっている事を確認してください。

②⑯ 「▶」ボタン押してください。
画面が

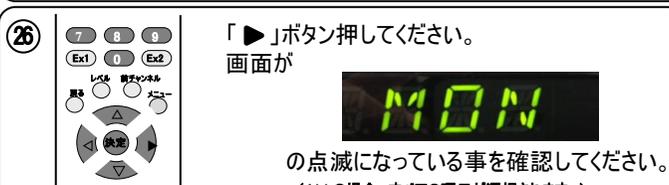

の点滅になっている事を確認してください。
(ALLの場合、すべての曜日が選択されます。)

②⑰ 「決定」ボタンを押してください。
画面が

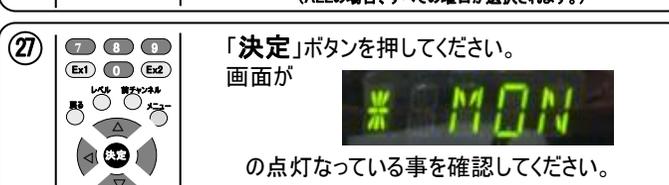

の点灯になっている事を確認してください。
(複数の曜日を指定する事で同時刻の動作設定ができます)


*** 電源OFFの時刻の設定をします ***

②⑱ 「◀」「▶」ボタンを押して下さい。
画面が



の点灯になっている事を確認してください。

②⑲ 「決定」ボタンを押してください。
チューナー電源OFFの時 分をテンキーで入力

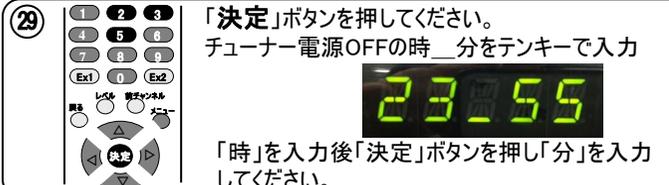

「時」を入力後「決定」ボタンを押し「分」を入力
してください。

③⑩ 「決定」ボタンを押してください。




STARTの点滅になっている事を確認してください。

③⑪ 「◀」ボタンを1回押してください。
画面が



STOP(電源OFF)の点滅になっている事を
確認してください。

③⑫ 「決定」ボタンを押してください。
画面が

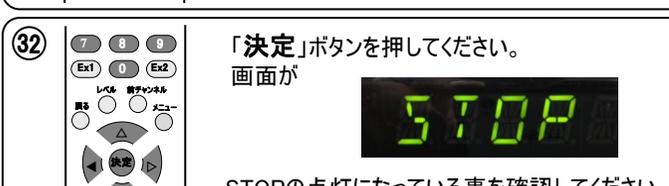


STOPの点灯になっている事を確認してください。

③⑬ 「決定」ボタンを押してください。
画面が



数字が点滅になっている事を確認してください。

③⑭ 「メニュー」ボタンを押してください。
画面が

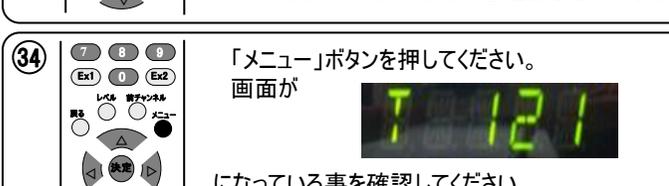

になっている事を確認してください。
※タイマー設定ON時には「T」の表示が点灯します。

以上で設定終了です。

*** TIM01(タイマー01)にオン時間が登録されました。
次にTIM02(タイマー02)にOFF時間を登録します。**