

# 楽曲ディスプレイ(MBX-1)取扱い説明書

この説明書には楽曲ディスプレイ(以下ディスプレイという)をお手持ちのチューナーに接続・設定する方法を記載しております。

## 接続できるチューナーは以下となります

- ・「CDT-3AFD」
- ・「MDT-5CSX」
- ・「C-T100CSX」

## 付属品の確認

接続・設置の前に下記の付属品がすべてそろっているかご確認ください。

- ・ ディスプレイ本体 1個
- ・ ディスプレイ-チューナー接続用ケーブル 1本
- ・ 取扱説明書 1部(本書)

同梱されているケーブルは本機以外の製品ではご使用になれません。


## 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお守りください。


- ・ 分解しない
- ・ 水や液体類をかけない。
- ・ お手入れにアルコール・シンナー類を使用しない

## ディスプレイとチューナーを接続します


1. ディスプレイ裏側にケーブルを接続し、手でネジを締めます。

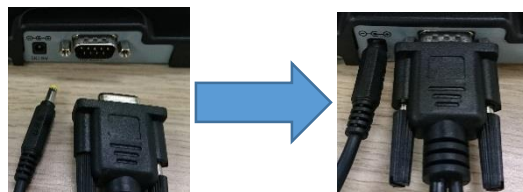

2. CDT-3AFDはチューナーの裏面に貼ってある銀色のシールをはがします。

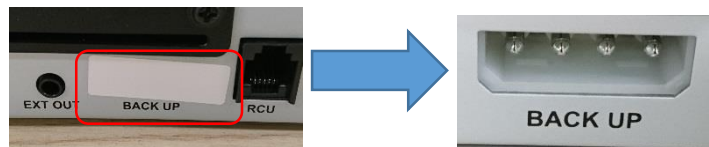

3. ケーブルをチューナーの外部接続の「BACK UP」端子または「OPTION」端子に接続します。このとき、ケーブルの角が下に向くようにします。

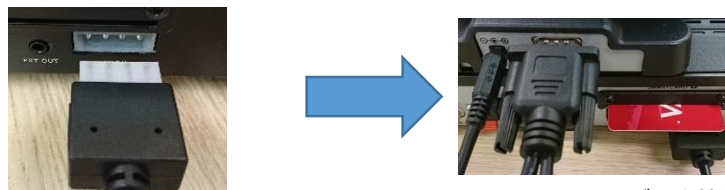

CDT-3AFD、MDT-5CSX


チューナーにケーブルを接続した状態 (CDT-3AFD、MDT-5CSX)

<注>C-T100CSXの場合はチューナーに同梱のケーブルと更に接続します。

# 情報を表示できるようにします

## 使用するボタン

リモコン、各チューナーでお使いになるボタンは下記の枠で囲ったボタンとなります。

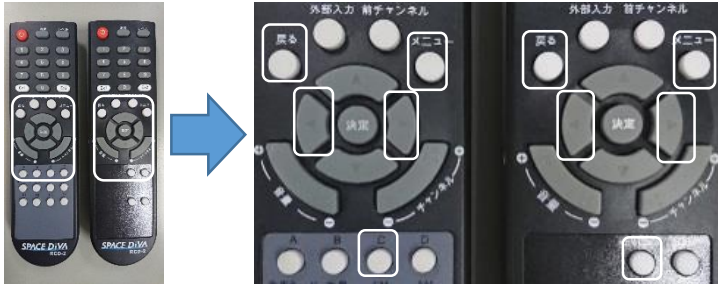

CDT-3AFD



MDT-5CSX  
(「ENTER」ボタンは「決定」ボタンと同一です)



C-T100CSX  
(「ENTER」ボタンは「決定」ボタンと同一です)

1. チューナーの電源を入れ、本体、またはリモコンの「メニュー」ボタンを押して「メニュー」を表示します。
2. 本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「SYSET」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



3. 本体の「+、-」ボタンまたはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「NOWOA」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



4. 本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「SET」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



5. 「Y/N」と表示されるうち「N」が点滅しながら表示されますので、本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「Y」を選択し、決定ボタンを押します。



6. 「Y/N」と表示されるうち「N」が点滅しながら表示されますので、本体の「+、-」ボタンまたはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「Y」を選択し、決定ボタンを押します。



7. Yのみが点灯したら再度「決定」ボタンを押します。チャンネル画面に戻るときは「メニュー」ボタンを押します。

以上の操作で楽曲表示が可能になります。

**【ご注意！】** チューナーの工場出荷設定を行うと、チューナーとディスプレイが共にリセットとなり、再設定が必要となりますのでご注意ください。

## 表示の明るさを変更するには

1. リモコンで操作するときには、以下のボタンを押すことで変更できます。

・CDT-3AFD、MDT-5CSX Cボタン



・C-T100CSX 「KEY LOCK」ボタン



2. チューナー本体で設定を変更するときには電源を入れ、本体の「メニュー」ボタンを押して「メニュー」を表示します。



3. 本体の「+、-」ボタンを押して「SYSET」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



4. 本体の「+、-」押して「NOWOA」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



5. 本体の「+、-」ボタンを押して「BRI」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



6. 「HI(明るい/LO(暗い))」と表示されるうち「HI」が点滅しながら表示されますので、本体の「+、-」ボタンを押して「LO」を選択し、決定ボタンを押します。

7. 「LO」のみが点灯したら再度「決定」ボタンを押します。チャンネル画面に戻るときは「メニュー」ボタンを押します。

## 表示の速度を変更するには

1. チューナーの電源を入れ、本体またはリモコンの「メニュー」ボタンを押して「メニュー」を表示します。

2. 本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「SYSET」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



3. 本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「NOWOA」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



4. 本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「SPEED」を表示させ、「決定」ボタンを押します。



5. 「F(はやい)/S(おそい)」と表示されるうち「S」が点滅しながら表示されますので、本体の「+、-」ボタン、またはリモコンの「左右矢印」ボタンを押して「F」を選択し、決定ボタンを押します。



6. 「F」のみが点灯したら再度「決定」ボタンを押します。チャンネル画面に戻るときは「メニュー」ボタンを押します。

## 楽曲情報を表示する順番について

この「MBX-1」では、以下の順に情報が表示され、繰り返します。

・「楽曲名」→「演奏者名」→「レーベル名」→「CD等番号」

リモコンの「戻る」ボタンを押すことで「楽曲名」から表示しなおすことができます。この操作はリモコンのみで可能です。



| 保証書<br>(再発行できませんので大切に保管してください) |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 品名・型名                          | 楽曲ディスプレイ MBX-1       |
| 保証期間                           | お買い上げ日<br>年 月 日から1年間 |
| お客様ご住所                         | 〒                    |
| お客様氏名                          | (ふりがな)               |
| お客様電話番号                        | ( )                  |
| 販売店                            |                      |

取扱説明書、本体に印刷された注意事項に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。有償修理させていただきます。なお、次のような場合は保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください。

- 本書のご提示がない場合
- 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合
- 火災、塩害、地震、ガス害、風水害、落雷、異常電圧およびその他天災による故障ならびに損傷
- ご使用上の誤り、および不当な修理・改造による故障ならびに損傷。
- お買い上げ後の落下、および輸送上の故障、並びに損傷。

本書は日本国内に限り有効です。

本書に明示した期限および条件で無償修理を致します。保証期間満了後の修理については、販売店にご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間は製造終了より5年となります。

なお、不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

株式会社ミュージックバード 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8JFNセンター5F  
TEL 03-3221-9000 平日、日曜、祝日10～18時 土曜日定休

MEMO

C-T1CSmk2 / C-T100CSX をお使いの方へ

# MBX-1 との接続について

## —取扱説明書補記—

この度は MBX-1 をお買い上げ頂きありがとうございます。


また、平素は Conclusion チューナーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

本書では MBX-1 の取扱説明書に補記する形で、Conclusion チューナーと MBX-1 の接続方法についてご案内致します。

接続前に MBX-1 の取扱説明書と合わせてお読み頂けますようお願い申し上げます。

## ①用意するもの

(MBX-1接続用ケーブル)

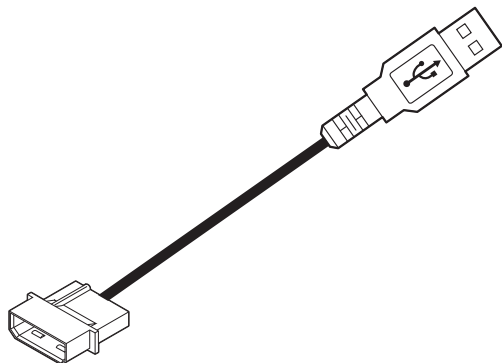

<C-T1CSmk2 をご使用の方>

当社から MBX-1 をお買い上げ頂いた際に MBX-1 に付属しています。


万が一、他店で MBX-1 をお買い求めになり、この MBX-1 接続用ケーブルをお持ちでない場合は港北ネットワークサービス株式会社までご相談ください。

<C-T100CSX をご使用の方>

C-T100CSX お買い上げ時に添付しております。

万が一、紛失してしまった場合は港北ネットワークサービス株式会社までご相談ください。

## ②チューナーと接続する

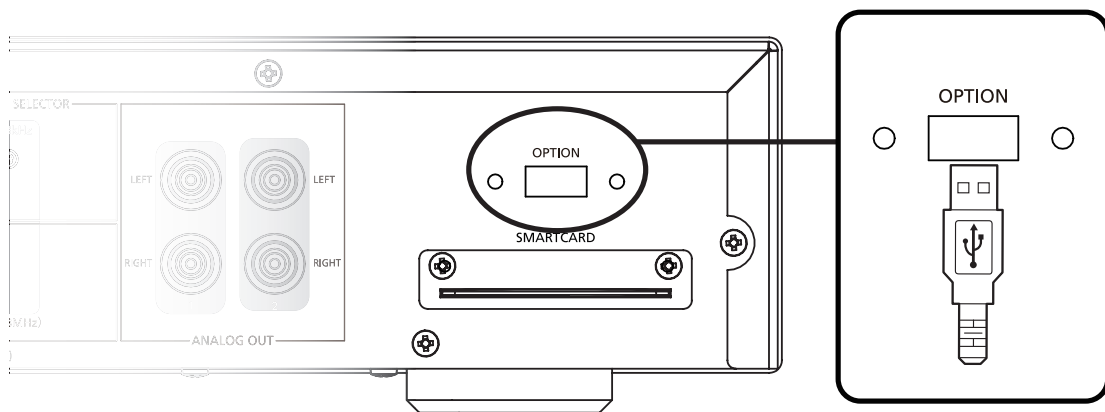

左図の USB マークを上して、前項のケーブルを本体背面の OPTION 端子に挿入します。

### ③ MBX-1 付属ケーブルと接続する



<C-T1CSmk2 をご使用の方>

当社から MBX-1 をお買い上げ頂いた方は MBX-1 付属ケーブル（D-SUB9 ピン&DC プラグ - 4ピン）と MBX-1 接続ケーブルの接続は当社で予め済ましております。次の手順に進んでください。

<C-T100CSX をご使用の方>

左図の 4 ピン（オス）と MBX-1 付属ケーブル（D-SUB9 ピン&DC プラグ - 4ピン）の 4 ピン（メス側）を接続します。一定方向にしか挿入できないようになっています。また、当該コネクタ特有の症状で挿しにくいと感ずることがあります。その場合はピンが一定間隔にまっすぐなっているか確認頂き、ゆっくりと左右に少し振りながら挿してみてください。

### ④ ディスプレイ側と接続する

MBX-1 付属の取扱説明書の【ディスプレイとチューナーを接続します】の「 1. 」を参照してディスプレイと接続してください。

### ⑤ 設定する

MBX-1 付属の取扱説明書の【情報を表示できるようにします】の「 1～7 」まで設定を進めてください。

その後、本体の POWER ボタンを押して、一度スタンバイ状態にしてください。再び、POWER ボタンを押して、電源を投入すると、ディスプレイが使用できるようになっています。

### ⑥ その他

MBX-1 付属の取扱説明書の【表示の明るさを変更するには】と【表示の速度を変更するには】の 2 点の設定手順については Conclusion チューナーも同様ですのでそちらを参照してください。C-T1CSmk2 ご利用の方がリモコンで設定する場合は C-T100CSX と同じ扱いになりますのでそちらに読み替えて設定してください。