




MCT-1A 内蔵タイマー設定マニュアル

タイマーの設定には本体に付属されているリモコンが必要です

今回は土・日曜日のチャンネルスケジュールをプログラムする方法をご案内しています。

プログラムの設定

① 通常の使用モード(曲名が表示されている)状態で「MENUボタン」を押してください。
画面が

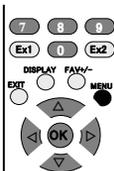

★ **メインメニュー** ★

1.初期設定

になっている事を確認してください。

⑤ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **メインメニュー** ★

タイマーセット --

になっている事を確認してください。

⑪ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **タイマー タイプ** ★

開始

になっている事を確認してください。

⑥ 「上向き▲ボタン」を押してください。
画面が



★ **メインメニュー** ★

タイマーセット 01 無効にする

になっている事を確認してください。

⑬ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **チャンネル設定** ★

INPUT1 VOLUME 36

になっている事を確認してください。

② 下向き▼ボタン」を2回押してください。
画面が



★ **メインメニュー** ★

3.プログラム タイマー

になっている事を確認してください。

⑦ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **曜日選択** ★

日 月 火 水 木 金 土

になっている事を確認してください。

⑭ 「上向き▲ボタン」を押してください。
画面が




★ **チャンネル設定** ★

衛星受信 VOLUME 36

になっている事を確認してください。

⑧ 「上向き▲ボタン」を押し「日」に網掛けする。更に「右向き▶ボタン」を押し「土」を選択、「上向き▲」を押して下さい。
画面が

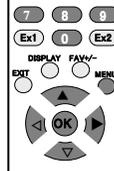

★ **曜日選択** ★

日 月 火 水 木 金 土

になっている事を確認してください。

⑮ 「OK」ボタンを押してください。
画面が




★ **チャンネル設定** ★

CH --- VOLUME 36

になっている事を確認してください。

③ 「OK」ボタンを押してください。
画面が

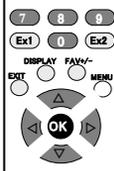

★ **プログラム タイマー** ★

1.めざまし

になっている事を確認してください。

⑨ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **時間設定** ★

00:00

になっている事を確認してください。

⑯ 数字ボタンで③⑤③を押してください。
画面が




★ **チャンネル設定** ★

CH 353 VOLUME 36

になっている事を確認してください。

④ 下向き▼ボタン」を1回押してください。
画面が

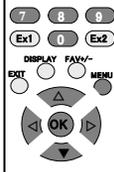


★ **プログラム タイマー** ★

2.タイマー設定

になっている事を確認してください。

⑩ 「上向き▲ボタン」を5回押してください。
画面が

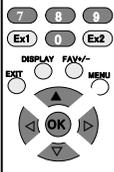

★ **時間設定** ★

05:00

になっている事を確認してください。

⑰ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **タイマー機能** ★

無効にする

になっている事を確認してください。

⑱ 「上向き▲ボタン」を押してください。
画面が



★ **タイマー機能** ★
有効にする

になっている事を確認してください。


⑨ 「OKボタン」を押してください。
画面が



★ **時間設定** ★
00:00

になっている事を確認してください。

⑯ 数字ボタンで③⑤③を押してください。
画面が

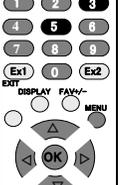

★ **チャンネル設定** ★
CH 117 VOLUME 36

になっている事を確認してください。


⑲ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **タイマー機能** ★
2. タイマー設定

になっている事を確認してください。


⑩ 数字キー「7」を押して「7:00」を指定してください。
画面が

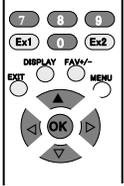

★ **時間設定** ★
07:00

になっている事を確認してください。

⑰ 「OKボタン」を押してください。
画面が

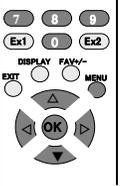

★ **タイマー機能** ★
無効にする

になっている事を確認してください。

次の時間のプログラム設定を行います


⑤ 「OK」ボタンを押してください。
画面が



★ **メインメニュー** ★
タイマーセット---

になっている事を確認してください。


⑪ 「OKボタン」を押してください。
画面が

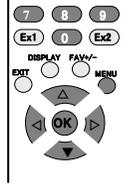

★ **タイマー タイプ** ★
開始

になっている事を確認してください。

⑱ 「上向き▲ボタン」を押してください。
画面が

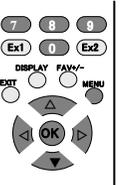

★ **タイマー機能** ★
有効にする

になっている事を確認してください。


⑥ 「上向き▲ボタン」を押してください。
画面が



★ **メインメニュー** ★
タイマーセット 02 無効にする

になっている事を確認してください。

⑬ 「OKボタン」を押してください。
画面が

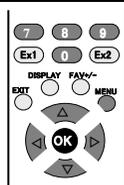

★ **チャンネル設定** ★
INPUT1 VOLUME 36

になっている事を確認してください。

⑤～⑱の操作を繰り返し
時間設定「11:00」チャンネル設定「101」
時間設定「14:00」チャンネル設定「116」
時間設定「17:00」チャンネル設定「101」
時間設定「20:00」チャンネル設定「120」
に合わせて下さい。


⑦ 「OKボタン」を押してください。
画面が



★ **曜日選択** ★
日 月 火 水 木 金 土

になっている事を確認してください。


⑭ 「上向き▲ボタン」を押してください。
画面が

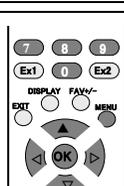

★ **チャンネル設定** ★
衛星受信 VOLUME 36

になっている事を確認してください。


⑧ 「上向き▲ボタン」を押し「日」に網掛けする。
更に「右向き▶ボタン」を押し「土」を選択、
「上向き▲」を押して下さい。

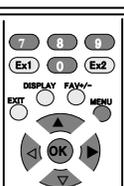

★ **曜日選択** ★
日 月 火 水 木 金 土

になっている事を確認してください。

⑮ 「OKボタン」を押してください。
画面が

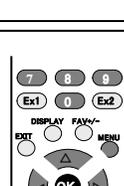

★ **チャンネル設定** ★
CH --- VOLUME 36

になっている事を確認してください。